

Внимание! Надежность и долговечность изделия обеспечивается не только качеством самого изделия, но и соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому выполнение требований данного документа является обязательным.

Модуль расширения «Лунь-11Е»

Руководство по эксплуатации

 <p>Украина ООО «Охрана и безопасность»</p>	Таблица совместимости продукции		
	ППК GSM	Серия «Лунь-11»	Версия
	Извещатели	Двух- или четырехпроводная схема включения	НР или с оконечным резистором
	Программа для программирования ППК GSM	«Конфигуратор 11»	Версия
	Пульт централизованного наблюдения	«Орлан»	Версия

Оглавление

1. Назначение.....	3
2. Указания мер безопасности.....	3
3. Технические характеристики.....	3
4. Выбор извещателей.....	4
5. Внешний вид и назначение клемм.....	4
6. Особенности работы.....	6
6.1. Типы шлейфов.....	6
6.2. Группы.....	7
6.3. Выбор адреса.....	7
6.4. Контроль ложных срабатываний извещателей.....	8
6.5. Светодиодные индикаторы.....	8
7. Обновление встроенного ПО.....	8
8. Техническое обслуживание.....	9
9. Условия эксплуатации.....	9
10. Хранение.....	9
11. Транспортирование.....	9
12. Утилизация.....	9
13. Приложение 1. Схемы подключения.....	10
14. Приложение 2. Типы шлейфов.....	12
15. Приложение 3. Адресация в охранной системе.....	15
16. Приложение 4. Положение о гарантийном обслуживании.....	16

1. Назначение

Модуль расширения функциональных возможностей аппаратуры «Лунь-11Е» (далее по тексту МР) предназначен для увеличения доступного количества охранных и/или пожарных зон при совместной работы с приборами приемно-контрольными охранно-пожарными (ППКОП) серии «Лунь-11». Совместимость версий программного обеспечения см. в разделе 7.

Изделие НЕ оснащено встроенными камерами, микрофонами, устройствами и блоками для скрытой видео и аудио записи.

2. Указания мер безопасности

К монтажу, текущему обслуживанию и ремонту изделия допускается персонал, изучивший устройство ППКОП, прошедший инструктаж по технике безопасности и имеющий допуск к работе с электроустановками до 1000В.

При монтаже, наладке и эксплуатации изделия необходимо соблюдать требования ГОСТ12.3.019-80, СНиП 3.05.06-85, ДБН В.2.5-56:2010.

Изделие не имеет открытых токоведущих частей, представляющих опасность поражения электрическим током человека.

3. Технические характеристики

МР имеет следующие технические характеристики:

Таблица 1. Технические характеристики МР «Лунь-11Е»

Наименование параметра	Значение
Количество проводных шлейфов	10
Максимальное количество извещателей в зоне	32
Ток по выходу +S12V, А, не более	0,5
Сопротивление утечек между проводами зоны, кОм, не менее	50
Сопротивление проводов шлейфов, Ом, не более	220
Время реакции шлейфа в нормальном режиме, мс, не более	350
Время реакции шлейфа в режиме «Мгновенная реакция», мс, не более	20
Время определения неисправностей, сек, не более	300
Напряжение питания МР, В	14,0...16,5
Ток потребления платы МР в дежурном режиме, мА, не более	100
Сопротивление оконечного резистора шлейфа, кОм	2 ±5%
Напряжение на выходе +S12V (в активном состоянии), В	10...14
Пульсации на выходах, мВ, не более	300
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (FU1) входного, А	2,5

**Максимальный потребляемый ток от блока питания не должен превышать 1,2 А!
Требуется подключение защитного заземления к блоку питания!**

4. Выбор извещателей

МР допускает возможность подключения как в охранные, так и в пожарные шлейфы любых извещателей, имеющих нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты как по двух, так и по четырехпроводной схеме подключения. Тип шлейфа указывается при конфигурировании прибора, подробнее об этом смотрите в разделе 6.1.

5. Внешний вид и назначение клемм

Внешний вид платы приведен на рисунках 1, 2, а назначение клемм – в таблице 2.

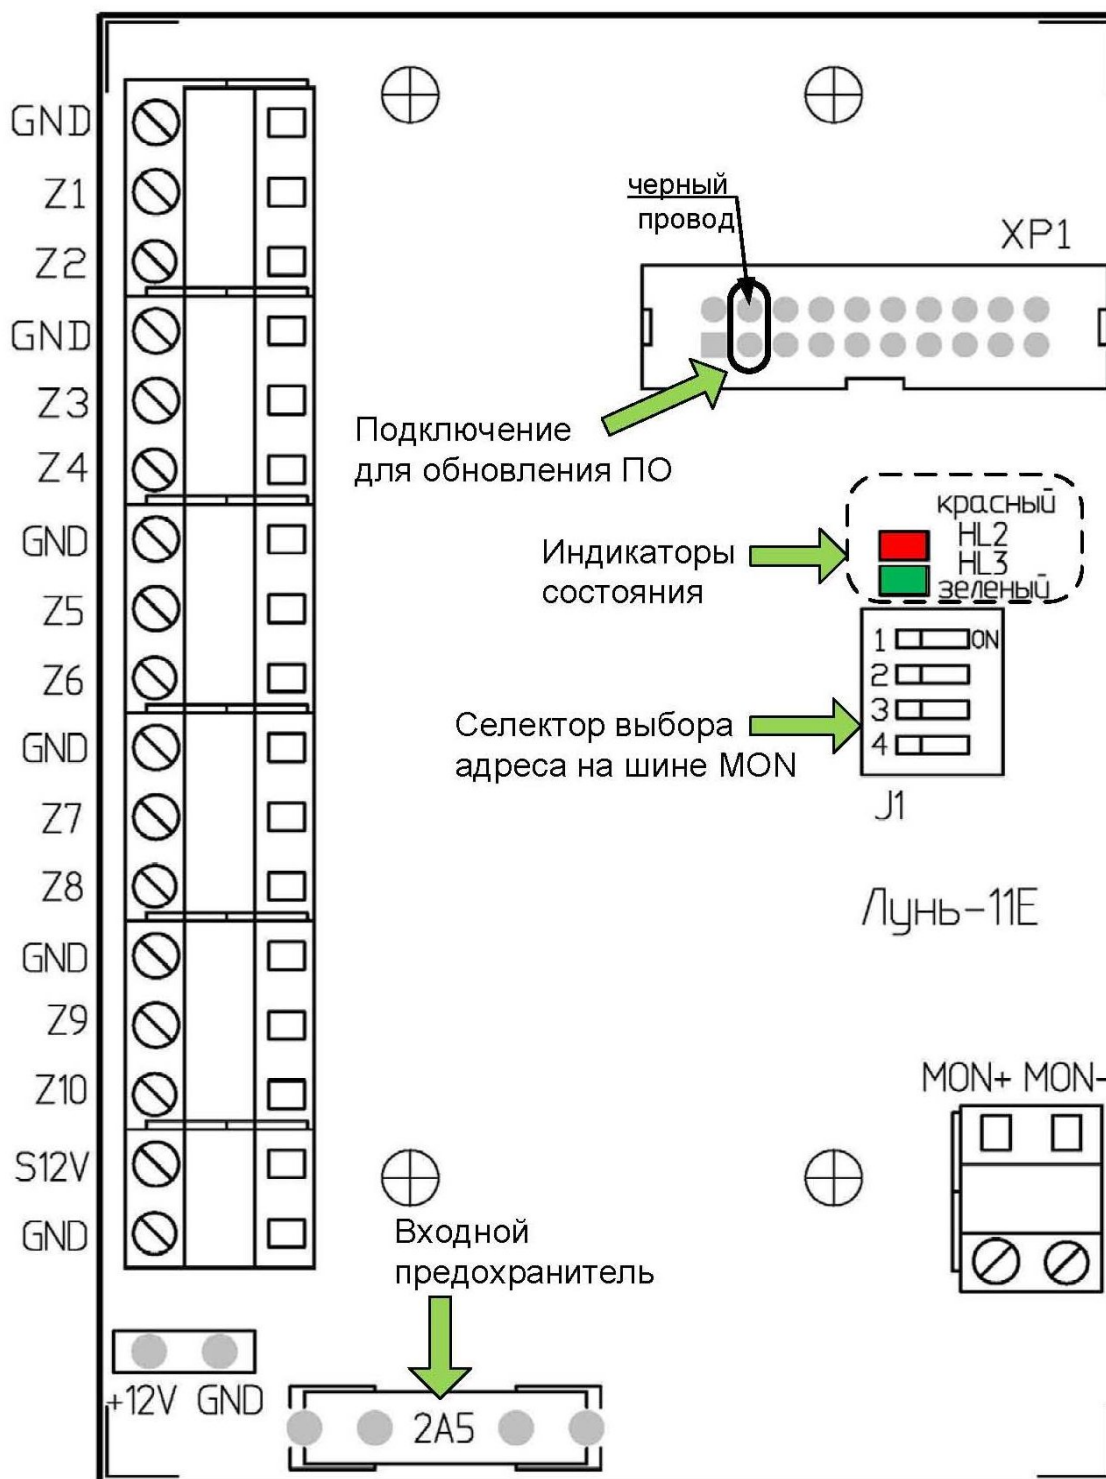


Рисунок 1. Внешний вид платы «Лунь-11Е» rev1...rev7

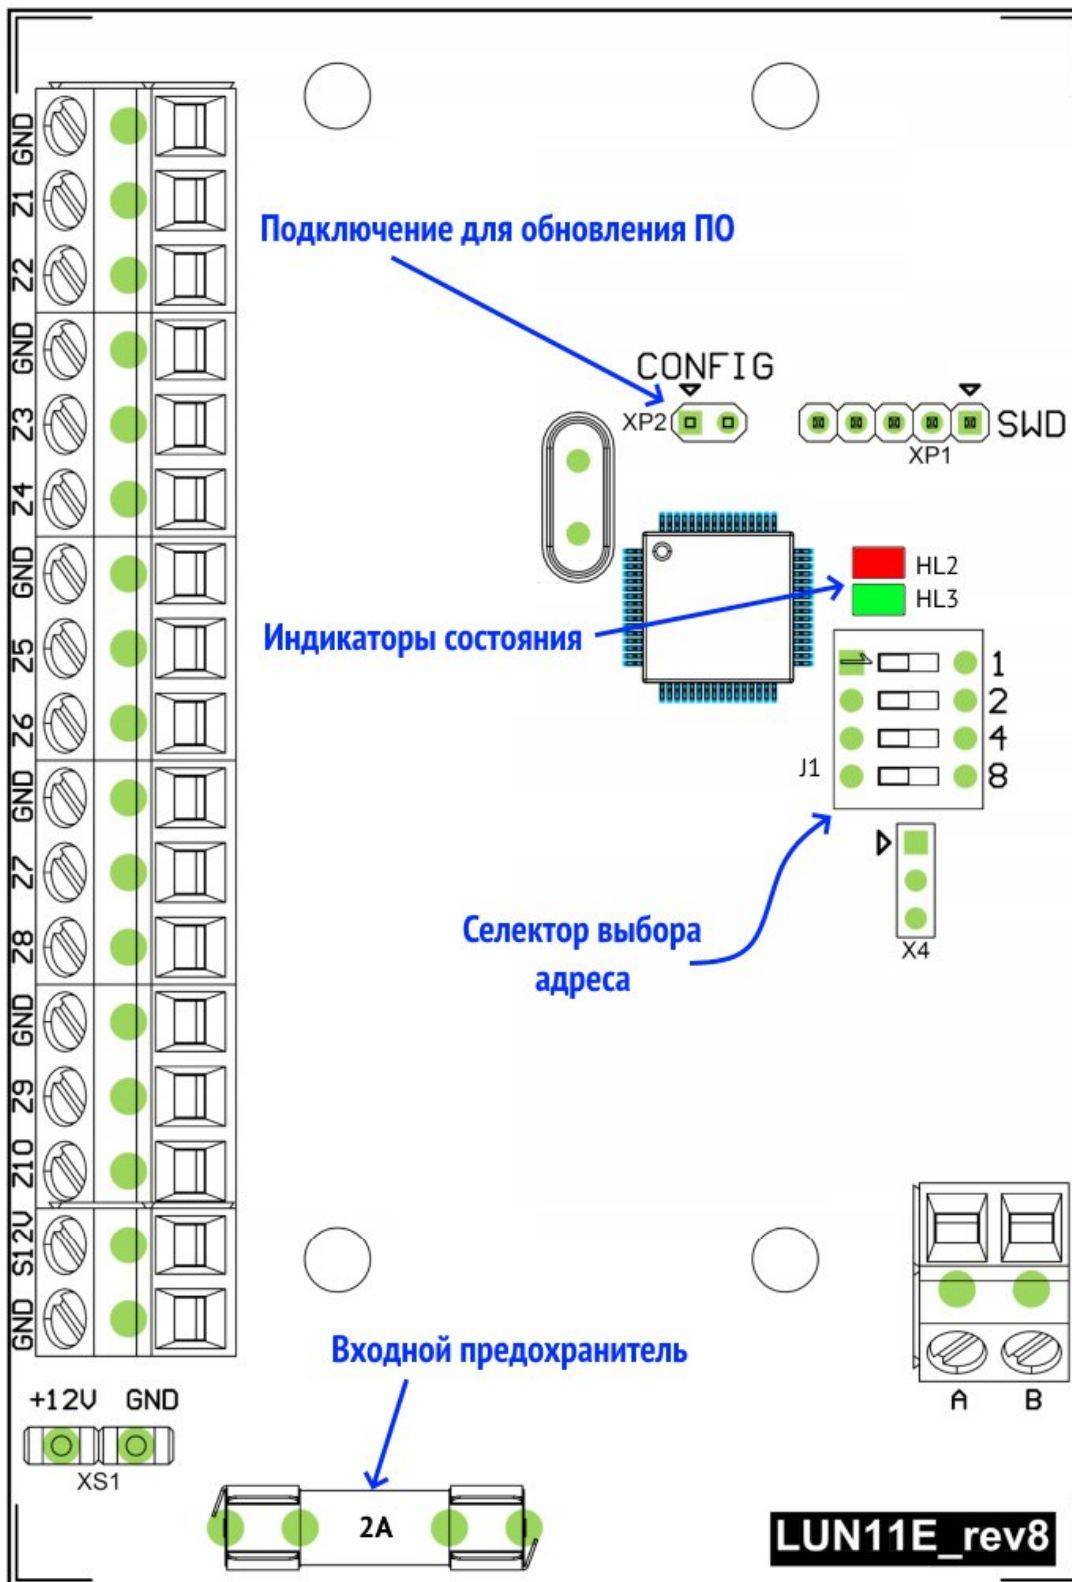


Рисунок 2. Внешний вид платы «Лунь-11Е» rev8

В зависимости от версии платы модуля и версии ППКОП, подключение осуществляется напрямую к одноименным контактам ППКОП – рисунок 3, либо с помощью модуля преобразования интерфейсов «MON-485» – если тип шины в модуле расширения «Лунь-11Е» и в ППКОП не совпадают (см. рисунок 4).

Таблица 2. Назначение клемм МР «Лунь-11Е»

Версия платы	Маркировка клеммы	Назначение
Любая	Z1...Z10	Подключение зон 1...10
	GND	Общий контакт (–) МР
	S12V	Управляемый выход питания (+) активных пожарных извещателей с ограничением тока КЗ. Ток коммутации до 0.5А
	+12V	Вход питания (+) МР
rev.1...rev.7	MON+ MON-	Интерфейс для подключения к клеммам ППКОП MON и GND соответственно с общей длиной линии связи до 150м
rev.8 и выше	A, B	Интерфейс для подключения к шине RS485 ППКОП (к линиям A и B соответственно) с общей длиной линии связи до 1000м

Для подключения к ППКОП необходимо использовать экранированную витую пару, например, кабель FTP CAT5/5e, с обязательным соединением экрана с клеммами GND как со стороны ППКОП, так и со стороны МР.

Для подключения шлейфов сигнализации можно применять обычный кабель, например, ALARM 6x0,22.

Схемы подключения МР приведены в разделе 13.

6. Особенности работы

6.1. Типы шлейфов

МР работает со следующими типами шлейфа (таблица 3):

Таблица 3. Типы шлейфа МР «Лунь-11Е»

Тип шлейфа	Описание
«Задержанный»	Тип шлейфа, на нарушение которого действует временная задержка, как на вход, так и на выход. Например, сенсорный магнитный контакт входной двери
«Проходной»	Тип шлейфа, на нарушение которого действует временная задержка на выход всегда, а на вход – только если перед этим был нарушен задержанный шлейф. Например, объемный извещатель в проходных коридорах. Такой тип шлейфа не анализируется в режиме «Остаюсь дома»
«Охранный»	Обычный тип шлейфа, который работает в режиме охраны ППКОП. Такой шлейф срабатывает только в режиме, когда ППКОП в охране. Например, извещатели на окнах
«24-часовой»	Тип шлейфа, который срабатывает всегда, вне зависимости от состояния ППКОП (в охране он или нет), например, тревожная кнопка
«Постановочный»	Тип шлейфа, нарушение которого снимает группу с охраны, а восстановление – ставит под охрану
«Пожарный»	Тип шлейфа, предназначенный для работы с пожарными извещателями по 2-х либо 4-х проводной схеме включения. Особенности схемы подключения шлейфов – см. в таблице 6

Тип шлейфа	Описание
«Остаюсь дома»	Шлейфы такого типа не анализируются, если ППКОП находится в режиме охраны «Остаюсь дома». При этом люди могут находиться в помещении не вызывая тревоги, но нарушение других типов шлейфов будет вызывать соответствующую реакцию ППКОП (например, разбитие стекла приведет к передаче сигнала тревоги на ПЦН). Для активации режима «Остаюсь дома» необходимо перед постановкой под охрану (набором кода) нажать кнопку «Щит» на клавиатуре УИУ «Линд-11»
«Общая тревога»	Тип шлейфа, при нарушении которого прибор передает на ПЦН код общей тревоги. Применяется в случае, если на объекте используется централь, работающая по телефонной линии, а ППКОП «Лунь» используется как резервный
«Задержанный/охранный»*	Тип шлейфа, идентичный «задержанному» в режиме «под охраной» и «охранному» в режиме «остаюсь дома»
«Проходной/охранный»**	Тип шлейфа, идентичный «проходному» в режиме «под охраной» и «охранному» в режиме «остаюсь дома»
«Постановочный импульсом»*	Триггерный тип шлейфа: кратковременное нарушение шлейфа (0,5...2 с) переключает состояние прибора (под охраной или нет) на противоположное

* – только при работе с ППКОП «Лунь-11» mod.2 и выше

** – только при работе с ППКОП «Лунь-11» mod.3 и выше

Дополнительно для любого шлейфа можно установить параметр «Тихий». При нарушении шлейфа с установленным параметром «Тихий», звуковой оповещатель не включается.

Для каждого типа шлейфа при конфигурировании ППКОП в программе «Конфигуратор 11» можно выбрать физический тип соединительной линии (т.е. способ соединения и реакцию на нарушение). Подробнее о конфигурировании смотрите в «Инструкции к программе Конфигуратор 11». Типы допустимых для использования линий приведены в разделе 14.

Пожарные зоны МР могут быть настроены на распознавание срабатывания одного или двух шлейфов в той же зоне – в соответствии с аналогичными зонами управляющего ППКОП.

Время реакции каждого из шлейфов переключается при конфигурировании ППКОП.

Режим «**Мгновенная реакция**» следует использовать только для зон, к которым подключены датчики вибрации (например, типа М5-Adj Ebelco). Для остальных типов датчиков следует выбирать нормальное время реакции (флажок «**Мгновенная реакция**» – снят).

6.2. Группы

Шлейфы, подключенные к МР, можно логически объединить в группы при конфигурировании, что позволяет оперировать всеми шлейфами каждой группы как единым целым.

6.3. Выбор адреса

Для правильной работы в охранной системе, каждый из подключенных МР должен иметь уникальный адрес. Выбор адреса МР осуществляется 4-х разрядным DIP-переключателем (см. рисунок 1) в двоичном коде. Диапазон адресов должен быть выбран в диапазоне 1...12. Соответствие адресов и установок DIP-переключателей приведено в разделе 15.

6.4. Контроль ложных срабатываний извещателей

Контроль ложных срабатываний осуществляется в ППКОП.

6.5. Светодиодные индикаторы

На плате МР установлены два индикатора – красный и зеленый (см. рисунки 1, 2).

- **Красный** (HL2) – «индикатор наличия событий». Мигание с **длительными вспышками** и короткой паузой между ними указывает на **наличие** событий, и наоборот, короткие вспышки с длинной паузой сигнализируют об отсутствии событий;
- **Зеленый** (HL3) – «индикатор обмена информацией». Мигание сигнализирует о процессе обмена информационными сообщениями между МР и ППКОП.

7. Обновление встроенного ПО

Обновление встроенного управляющего ПО производится с целью расширения функционала или исправления возможных ошибок.

МР поддерживает обновление встроенного управляющего ПО как локально (выполняемое посредством кабеля «USB Config», подключаемого согласно рисункам 1, 2), так и удаленно (выполняемое в составе охранной системы под управлением ППКОП по каналу связи).

Для локального обновления используется программа «Конфигуратор 11». Удаленное обновление производится средствами ПО «Феникс» или командой, подаваемой с УИУ «Линд-11»/«Линд-11LED» – в зависимости от ППКОП и состава охранной системы.

Поддерживаемая версия встроенного ПО зависит от ППКОП в соответствии с таблицей 4.

Для обеспечения совместимости встроенного ПО с управляющим ППКОП следует произвести обновление в составе охранной системы.

Таблица 4. Совместимость встроенного ПО

Управляющий ППКОП	Совместимая версия встроенного ПО модуля расширителя
«Лунь-11»	До 21 включительно
«Лунь-11» mod.2/3/4/5/6	22...29
«Лунь-11» mod.8	Начиная с 30

8. Техническое обслуживание

Изделие не требует обслуживания.

9. Условия эксплуатации

Изделие допускается эксплуатировать при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности в диапазоне от 5% до 85%.

10. Хранение

1. Хранение изделия в части воздействия климатических факторов по условиям 2 по ГОСТ 15150. Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха в диапазоне от 5% до 98%.
2. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, при хранении на складах ящики с изделиями не должны подвергаться резким ударам. Способ укладки и крепления ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.
3. Хранить изделие в упаковке предприятия-изготовителя.

11. Транспортирование

1. Транспортирование изделия производить в упаковке предприятия-изготовителя.
2. МР допускается транспортировать всеми видами закрытых транспортных средств, при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.
3. Условия транспортирования изделия в части воздействия механических факторов – группа N2 по ГОСТ 12997.
4. Транспортирование изделия в части воздействия климатических факторов по условиям 5 по ГОСТ 15150. Температура транспортирования от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха в диапазоне от 5% до 98%.

12. Утилизация

Утилизацию изделия производить по правилам утилизации электронных бытовых приборов, установленным законодательством государства, в котором эксплуатируется изделие.

13. Приложение 1. Схемы подключения

Внимание! Выполнение требований данной схемы подключения является обязательным. Не соблюдение данного требования может повлечь за собой выход из строя изделия и, как следствие, невозможность выполнения гарантийных обязательств.

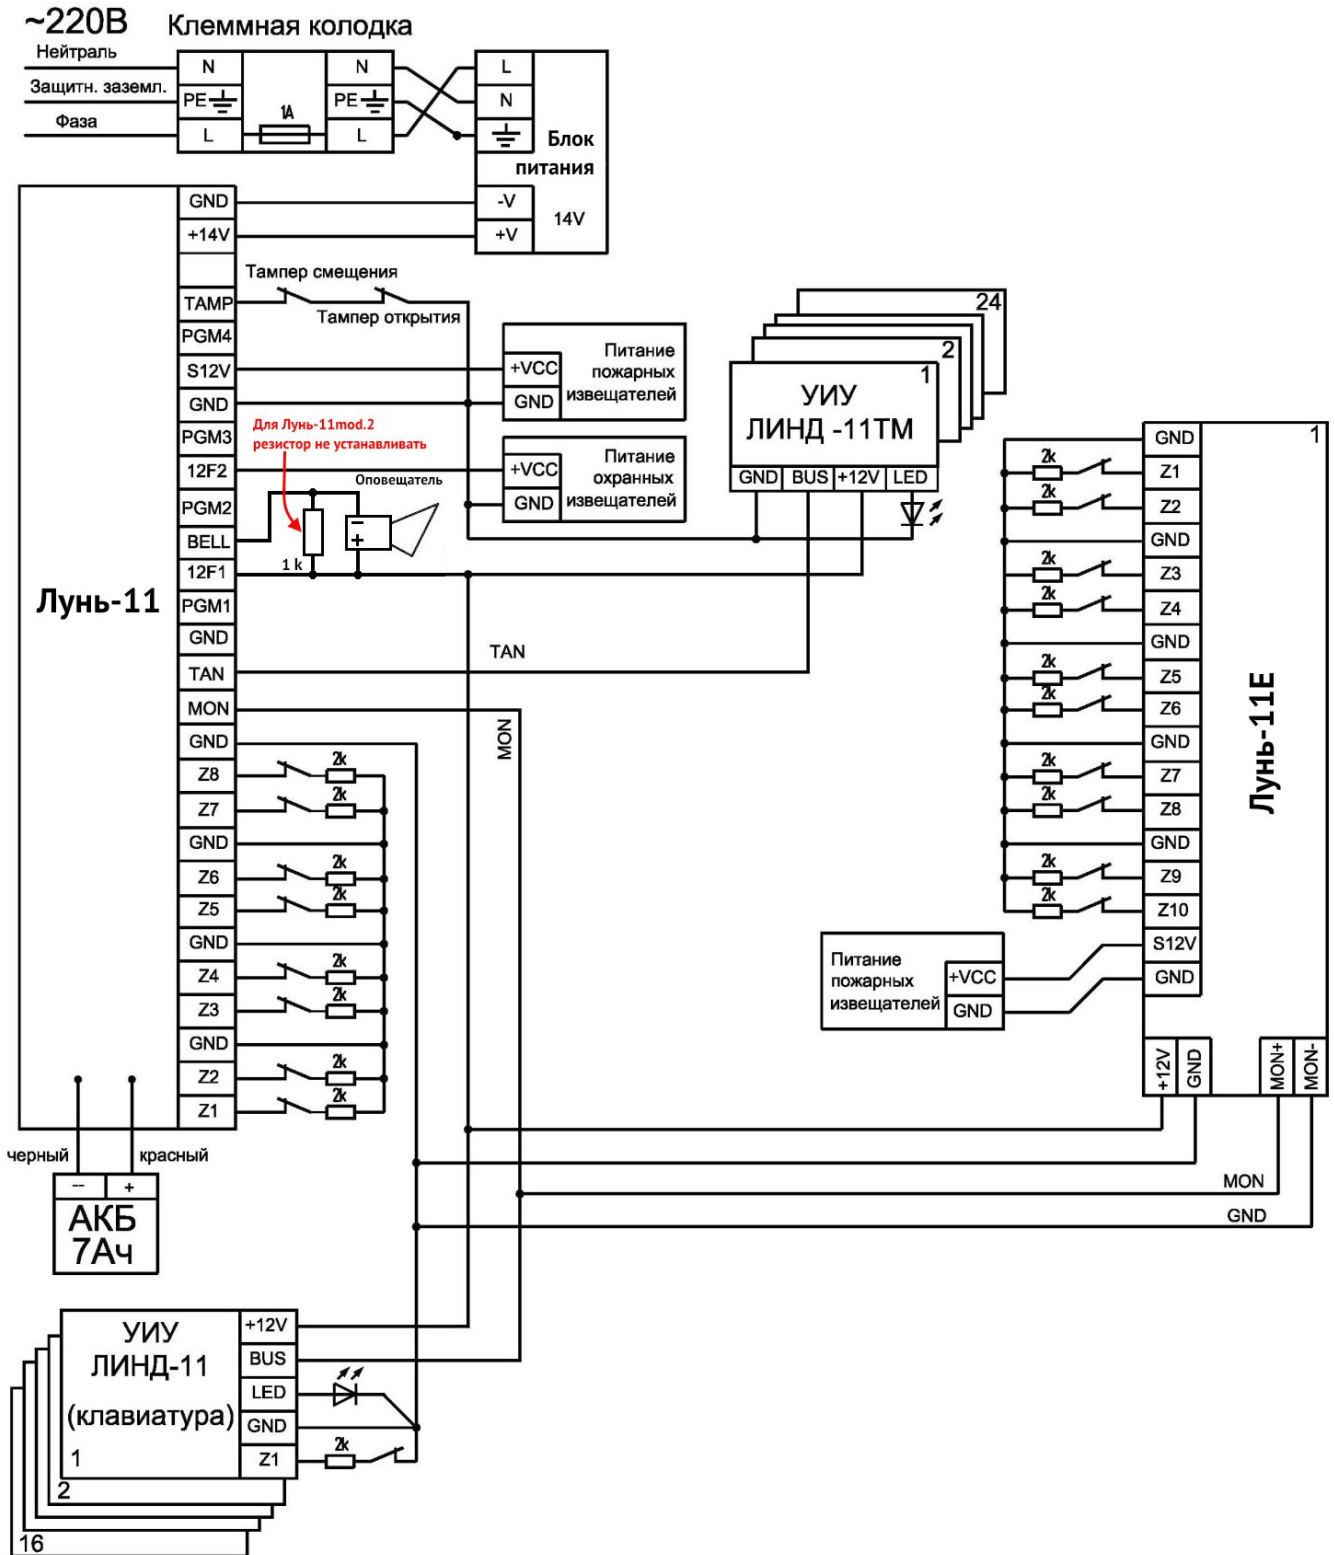


Рисунок 3. Схема подключения МР «Лунь-11Е» к шине MON

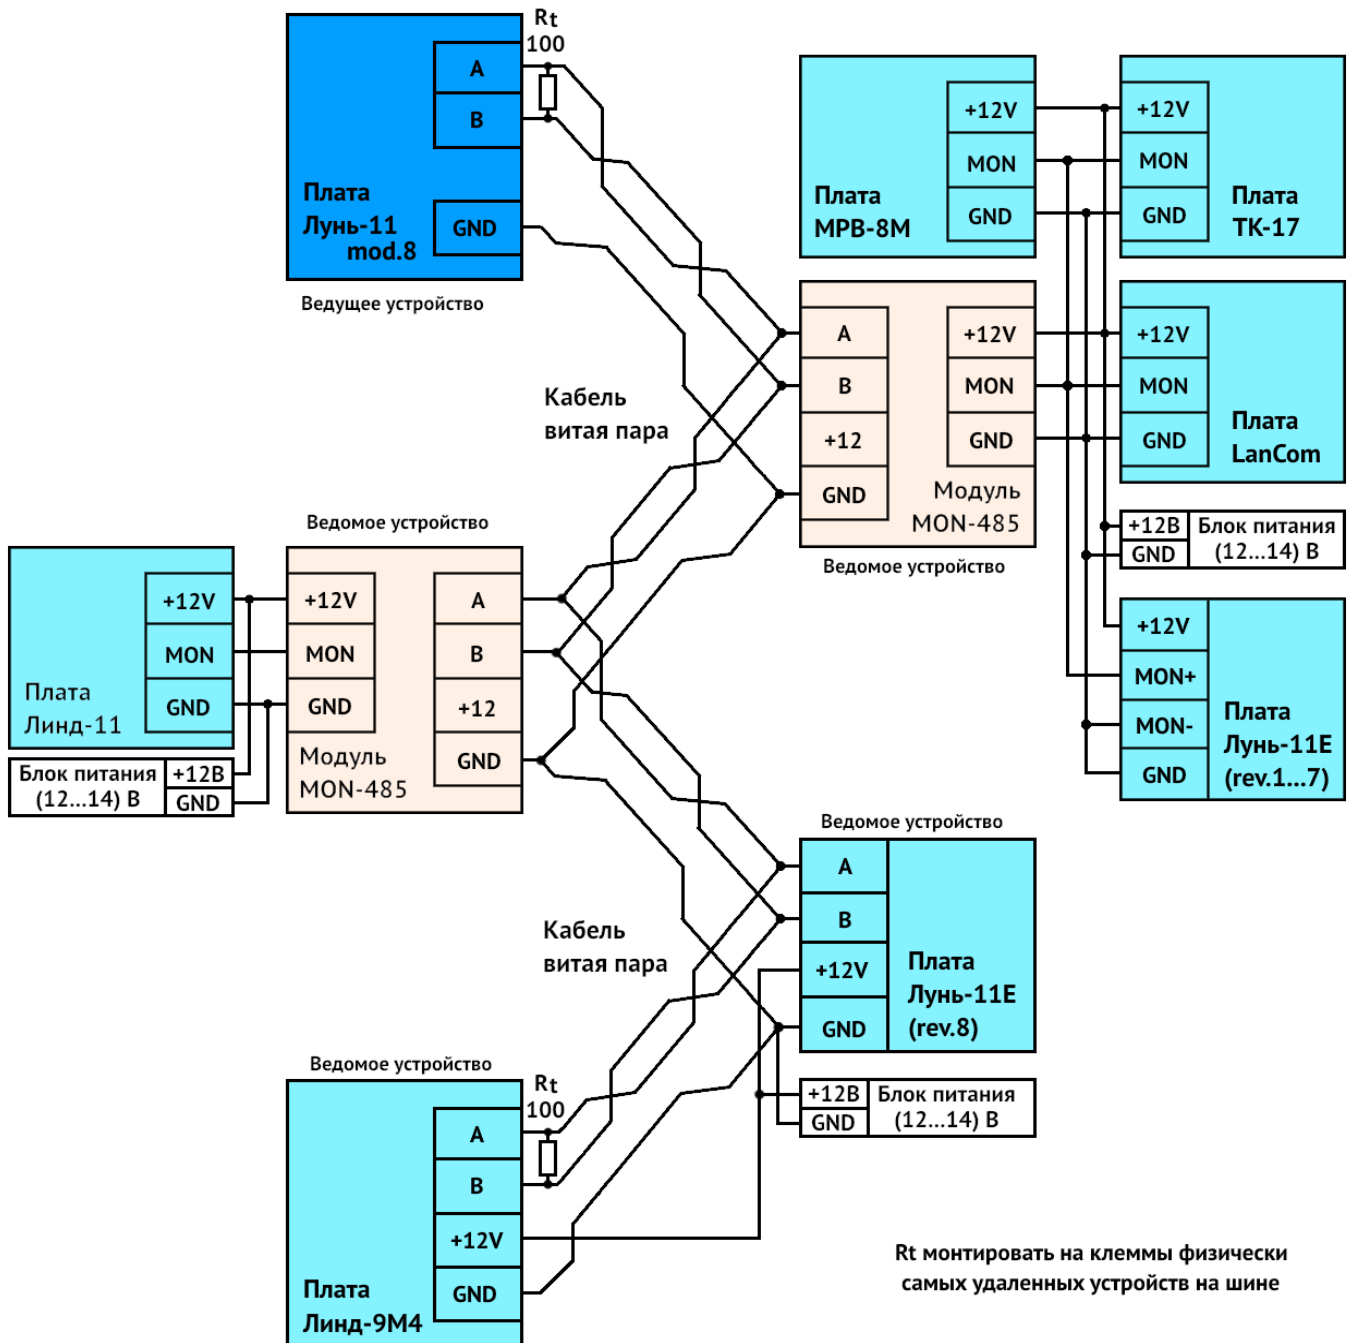


Рисунок 4. Пример подключения нескольких сетевых устройств к шине RS-485

14. Приложение 2. Типы шлейфов

Типы охранных и пожарных шлейфов и события, генерируемые при их нарушении описаны в таблицах 5 и 6 соответственно. Схемы и пример расчета радиоэлементов при использовании пожарных шлейфов приведены на рисунках 5, 6 и в таблице 7.

Таблица 5. Типы охранных шлейфов



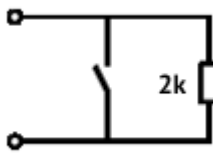
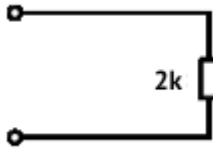
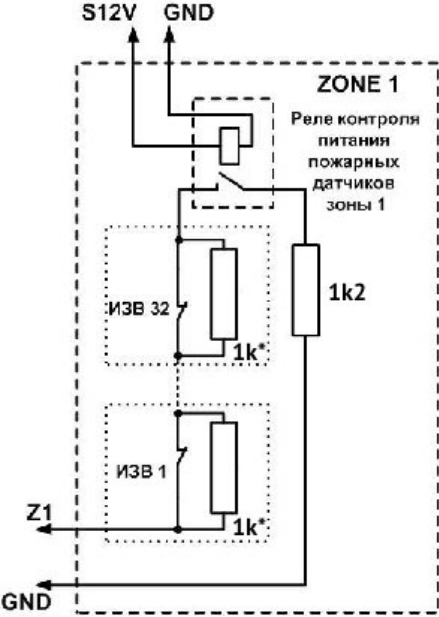
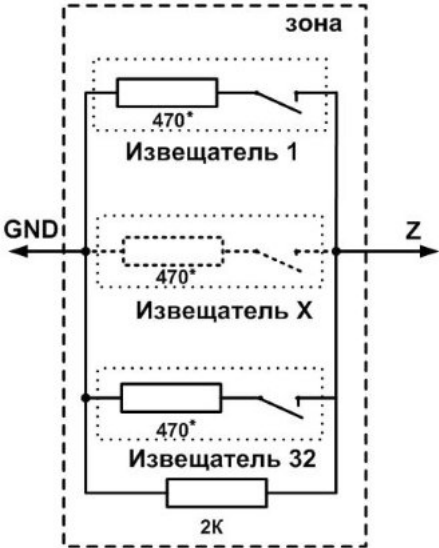
Схема подключения	Событие при коротком замыкании	Событие при обрыве
1. Тип шлейфа – «Нормально разомкнутый»		
	тревога	норма
2. Тип шлейфа – «Оконечный резистор, тревога по обрыву»		
	неисправность шлейфа	тревога
3. Тип шлейфа – «Оконечный резистор, тревога по КЗ»		
	тревога	неисправность шлейфа
4. Тип шлейфа – «Оконечный резистор, тревога по обрыву и КЗ»		
	тревога	тревога

Таблица 6. Типы пожарных шлейфов

Схема подключения	Событие при коротком замыкании	Событие при обрыве
5. Тип шлейфа – «нормально замкнутый, 2 резистора»		
 <p>* – Для режима распознавания срабатывания второго извещателя в шлейфе, сопротивление дополнительного резистора каждого извещателя должно быть 1kОм</p>	<p><i>неисправность шлейфа</i></p>	<p><i>неисправность шлейфа</i></p>
<p>разрыв цепи извещателя – тревога</p>		
6. Тип шлейфа – «нормально разомкнутый, 2 резистора»		
 <p>* – Для режима распознавания срабатывания второго извещателя в шлейфе, сопротивление дополнительного резистора каждого извещателя должно быть 820 Ом</p>	<p><i>неисправность шлейфа</i></p>	<p><i>неисправность шлейфа</i></p>
<p>замыкание цепи извещателя – тревога</p>		

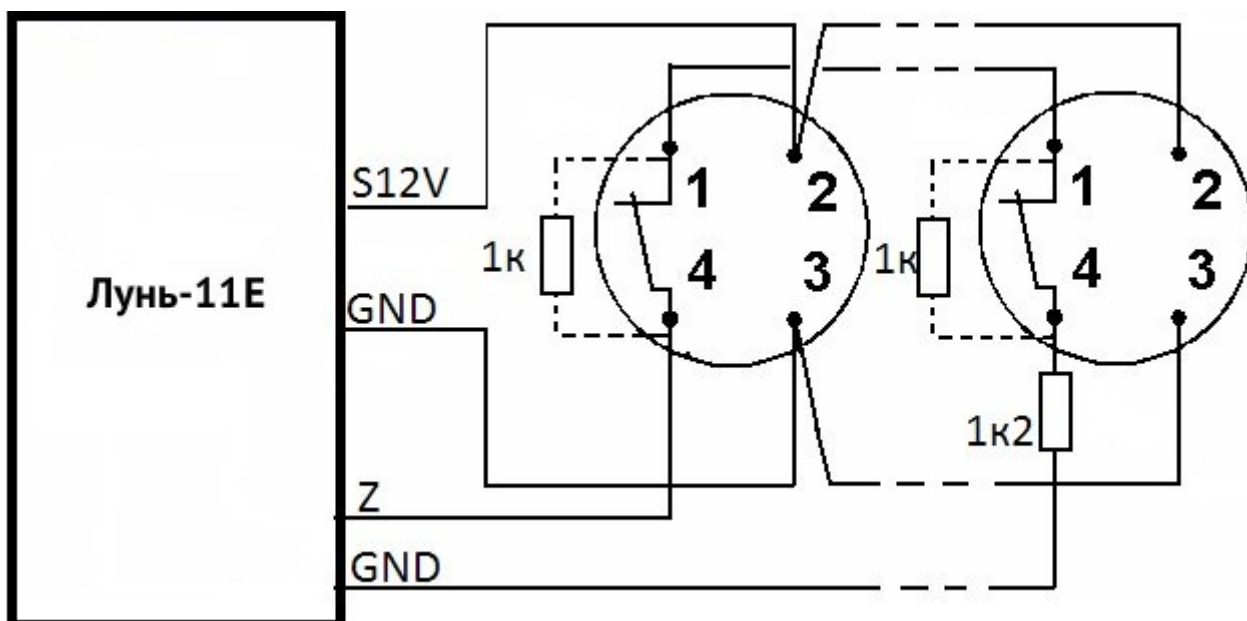


Рисунок 5. Схема подключения пожарных извещателей по четырехпроводной схеме

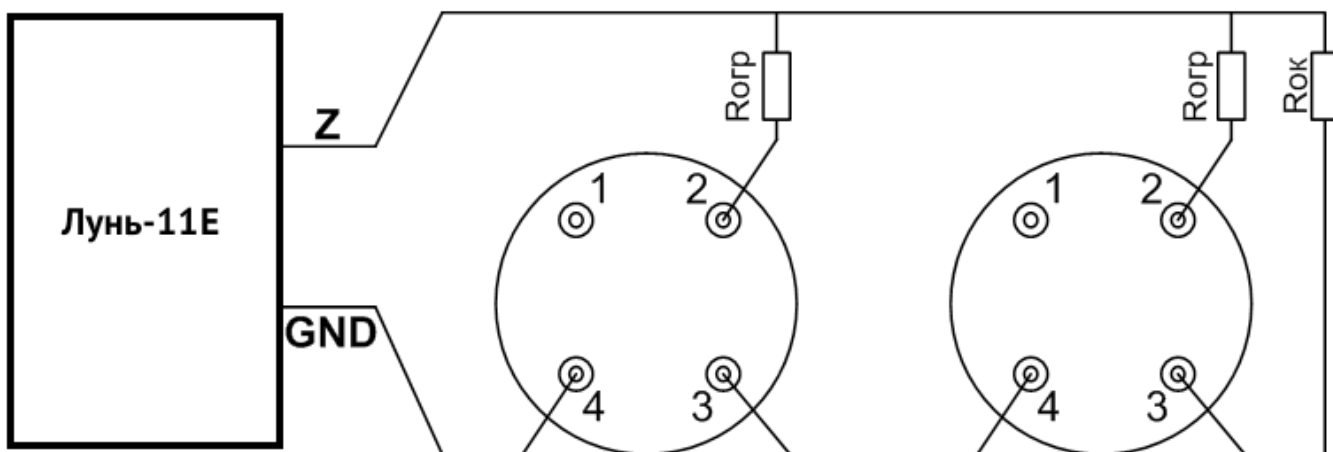


Рисунок 6. Схема подключения извещателей в пожарный шлейф по двухпроводной схеме

Таблица 7. Пример расчета $R_{огр}$

Тип извещателя	Номинал $R_{огр}$
ИПК-8	200 Ом
СПД-3	470 Ом
Любой другой извещатель	$R_{огр}$ вычисляется по формуле: $R_{огр} = 800 \text{ Ом} - R_{изв}$, где $R_{изв}$ – сопротивление извещателя в состоянии «Пожар», Ом

15. Приложение 3. Адресация в охранной системе

Выбор адреса МР в охранной системе осуществляется с помощью DIP-переключателей **J1** (см. рисунки 1, 2) в соответствии с конфигурацией ППКОП, заданной в программе «Конфигуратор 11». Соответствие адреса состоянию отдельных DIP-переключателей указано в таблице 8.

Каждый используемый в системе МР должен иметь уникальный адрес в диапазоне 1...12.

Таблица 8. Установка переключателей выбора адреса МР

Адрес	Положение переключателей (1=ON; 0=OFF)			
	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1



16. Приложение 4. Положение о гарантийном обслуживании

1. Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Украины.
2. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера.
3. В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства.
4. Выполнение Производителем гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования.
5. Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта устройства, то на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта.
6. Производитель не несет ответственности за совместимость своего Программного Обеспечения с любыми аппаратными или программными средствами, поставляемыми другими производителями, если иное не оговорено в прилагаемой Документации.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие вследствие некорректных действий по установке, сопровождению, эксплуатации либо связанных с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования.
8. Производитель не несет ответственности по гарантии в случае, если произведенные им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в изделии отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил установки или условий эксплуатации, а также любых действий, связанных с попытками добиться от устройства выполнения функций, не заявленных Производителем.
9. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику оборудования силами и за счет Производителя.
10. Производитель не несет ответственности за дефекты и неисправности Оборудования, возникшие в результате:
 - несоблюдения правил транспортировки и условий хранения, технических требований по размещению и эксплуатации;
 - неправильных действий, использования Оборудования не по назначению, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
 - механических воздействий;
 - действия обстоятельств непреодолимой силы (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на контрафактные изделия, приобретенные под маркой Производителя;
- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.);
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой;
- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это Производителем;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- на Оборудование, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов).



Предприятие-изготовитель:
ООО «Охрана и безопасность»
Украина, 61002, г. Харьков, ул. Садовая, 10/12.
Тел.: +38(057) 715 13 63, +38(057) 786 70 40,
Тел.: +38(066) 187 27 97, +38(098) 187 27 97
Факс: +38(057) 727 53 80
mail: Support@p-sec.eu <http://www.p-sec.eu>