

Редагування адреси пристрою "Лінд"

		Адреса	5	4	3	2	1
Лінд-11ТМ	1. Увімкнути живлення пристрою, від'єднати провід "BUS", дочекатися індикації "вогнь, що біжить"	1	0	0	0	0	1
	2. Натиснути RESET та утримувати до початку блимання ZONE 8	2	0	0	0	1	0
	3. Встановити адресу 1-24 кнопками RESET (+) і TROUBLE (-). Індикація - ZONE 1-5 (1=Увімкнено, див. таблицю ->)	3	0	0	0	1	1
	4. Зберегти адресу утриманням RESET до індикації "вогнь, що біжить"	4	0	0	1	0	0
Лінд-ЕМ	1. Вимкнути живлення пристрою	5	0	0	1	0	1
	2. Відкрити кришку, перемикачами "ADDRESS" встановити адресу 1-14 або режим роботи (0= "Лунь-9", 15= "Лунь-7") (1=Увімк. ->)	6	0	0	1	1	0
Лінд-11	1. Увімкнути живлення пристрою, від'єднати провід "BUS", дочекатися індикації Нет связи с ППК	7	0	0	1	1	1
	2. Натиснути кнопки # + F4	8	0	1	0	0	0
	3. На цифровій клавіатурі ввести потрібну адресу 1-16 . Зберегти адресу *	9	0	1	0	0	1
Лінд-11LED	1. Увімкнути живлення пристрою, від'єднати провід "BUS", дочекатися індикації жовтим.	10	0	1	0	1	0
	2. Натиснути кнопки # + F4	11	0	1	0	1	1
	3. Кнопками < та > встановить адресу. Індикація - цифра зеленого кольору. Закінчення - #	12	0	1	1	0	0
	Змінити тип ППК "Лунь" - натиснути # + F5 . Далі кнопками < та > встановити потрібний тип (цифри 7, 9, 11). Закінчення - #	13	0	1	1	0	1
Лінд-9М3 Лінд-9М4	1. Увімкнути живлення пристрою, від'єднати провід "BUS", дочекатися індикації Зв'язок з осн.бл.	14	0	1	1	1	0
	2. Натиснути кнопки # + 1	15	0	1	1	1	1
	3. На цифровій клавіатурі ввести потрібну адресу 1-16 . Зберегти адресу *	16	1	0	0	0	0
Лінд-29	1. Увімкнути живлення пристрою, натиснути кнопки # , 1 , A , <i>пароль_установника</i>	17	1	0	0	0	1
	2. На цифровій клавіатурі ввести потрібну адресу 1-16 . Зберегти адресу * . Закінчення #	18	1	0	0	1	0
Лінд-15	1. Додому - Налашт. - Налашт. клавіатури - Адреса BUS	19	1	0	0	1	1
	2. З переліку обрати потрібне значення 1-16 . Ввести пароль установника.	20	1	0	1	0	0
		21	1	0	1	0	1
		22	1	0	1	1	0
		23	1	0	1	1	1
		24	1	1	0	0	0

Примітки:

1. Знак "+" між назвами кнопок означає **утримання** першої кнопки до натискання другої
2. Символ ",", між назвами кнопок означає **послідовне** натискання кнопок



Порядок дій	Лінд-11 (OK - *, вихід - #)	Лінд-11LED (OK - *, вихід - #)	Лінд-15	Лінд-9M3 (OK - *, вихід - #)	Лінд-29 (OK - *, вихід - #)
1 Увійти до групи	*; Номер_групи; *	*; Номер_групи; *	Доторкнутися до номеру групи	*; Номер_групи; *	*; Номер_групи; *
2 Увійти до меню	Пользователи , * - Пароль адмін.	F5 , 1 - Пароль адмін	Налашт. - Користувачі - Пароль адмін	# + 6 - Пароль адмін	# , 6 - Пароль адмін
3 Обрати номер користувача	Ввести номер (001 - 512), *	Ввести номер (001 - 512)	Доторкнутися до потрібного номеру	Ввести номер (1 - 256), *	Ввести номер (1 - 512), *
4 Встановити права цього користувача	Якщо користувача не призначено до групи, то Внести в групу , * та його ключ/пароль	Якщо ZONE11 НЕ світиться, то F5 * та його ключ/пароль	Якщо число без фона , то натиснути Внести до групи та його ключ/пароль	Якщо ZONE11 НЕ світиться, то натиснути Вимк. звук та його ключ/пароль	Якщо ZONE11 НЕ світиться, то натиснути D та його ключ/пароль
5 Обрати дію	Ключ , * Изменить , * / Удалить , *	Редагувати - F3 * Видалити - утрим. F3 до звука	Редагувати - Ключ Видалити - утрим. Ключ	Видалити - натиснути Залишаюсь вдома	A - видалити, * B - редагувати, *
6	Щоб відредагувати – прикласти ключа до будь-якого під'єданого зчитувача				

Примечание:

Знак "+" означає **удержание** первой кнопки до нажатия второй



Порядок дій	Лінд-11 (OK - *, вихід - #)	Лінд-11LED (OK - *, вихід - #)	Лінд-15	Лінд-9M3 (OK - *, вихід - #)	Лінд-29 (OK - *, вихід - #)
1 Увійти до групи	*, Номер_групи, *	*, Номер_групи, *	Доторкнутися до номера групи	*, Номер_групи, *	*, Номер_групи, *
2 Увійти до меню	Пользователи , * - Пароль_адмін.	F5, 1 - Пароль адмін	Налашт. - Користувачі - Пароль_адмін	# + 3 - Пароль адмін	#, 3 - Пароль адмін
3 Обрати номер користувача	Ввести номер (001 - 512), *	Ввести номер (001 - 512)	Доторкнутися до потрібного номеру	Ввести номер (1 - 256), *	Ввести номер (1 - 512), *
4 Встановити права цього користувача	Якщо користувача не призначено до групи, то Внести в групу , * та його ключ/пароль	Якщо ZONE11 НЕ світиться, то F5 * та його ключ/пароль	Якщо число без фона , то натиснути Внести до групи та його ключ/пароль	Якщо ZONE11 НЕ світиться, то натиснути Вимк. звук та його ключ/пароль	Якщо ZONE11 НЕ світиться, то натиснути D та його ключ/пароль
5 Обрати дію	Пароль, * Изменить, * / Удалить, *	Редагувати звич./примус. - F1 * / F2 * Видалити звич./примус. - утрим. F1 / F2	Редагувати - Пароль Видалити - утрим. Пароль	Видалити - натиснути Залишаюсь вдома	A - видалити, * B - редагувати, *
6	Щоб відредагувати - ввести новий пароль				

Примітки:

1. Знак "+" між назвами кнопок означає **утримання** першої кнопки до натискання другої
2. Символ ",", між назвами кнопок означає **послідовне** натискання кнопок



Порядок дій	Лінд-11 (OK - *, вихід - #)	Лінд-11LED (OK - *, вихід - #)	Лінд-15	Лінд-9M3 (OK - *, вихід - #)	Лінд-29 (OK - *, вихід - #)
1 Увійти до групи	*; Номер_групи; *	*; Номер_групи; *	Доторкнутися до номеру групи	*; Номер_групи; *	*; Номер_групи; *
2 Увійти до редактору ключів	Ключи и пароли - Пароль адмін - Управление ключами	F5, 1 - Пароль адмін	Налашт. - Ключі - Пароль адмін	# + 6 - Пароль адмін	#, 6 - Пароль адмін
3 Обрати номер ключа	< та >, * (x - зайнятий, тире - вільний)	< та >, зелений - вільний, червоний - зайнятий	Доторкнутися до рядку з потрібним номером ключа	Ввести номер ключа (1 - 16), *	Ввести номер ключа (1 - 16), *
4 Обрати дію	Изменить, * / Удалить, *	Редагувати - * Видалити - утримувати 0	Редагувати / Видалити	Видалити - натиснути Залишаюсь вдома	A - видалити, * B - редагувати, *
5	Щоб відредагувати - прикласти ключ до під'єданого зчитувача (для "Лунь-11" - до зчитувача №1)				

Примітка:

Знак "+" означає **утримання** першої кнопки до натискання другої



Порядок дій	Лінд-11 (OK - <input type="text"/> *, вихід - <input type="text"/> #)	Лінд-11LED (OK - <input type="text"/> *, вихід - <input type="text"/> #)	Лінд-15	Лінд-9M3 (OK - <input type="text"/> *, вихід - <input type="text"/> #)	Лінд-29 (OK - <input type="text"/> *, вихід - <input type="text"/> #)
1 Увійти до групи	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_групи, <input type="text"/> *	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_групи, <input type="text"/> *	Доторкнутися до номеру групи	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_групи, <input type="text"/> *	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_групи, <input type="text"/> *
2 Увійти до редактору паролів	Ключи и пароли - <input type="text"/> Пароль_адмін. - Управление паролями	<input type="text"/> F5, <input type="text"/> 2 - <input type="text"/> Пароль адмін	<input type="text"/> Налашт. - <input type="text"/> Паролі - <input type="text"/> Пароль_адмін	<input type="text"/> # + <input type="text"/> 3 - <input type="text"/> Пароль адмін	<input type="text"/> #, <input type="text"/> 3 - <input type="text"/> Пароль адмін
3 Обрати номер пароля	<input type="text"/> < та <input type="text"/> >, <input type="text"/> * (x - зайнятий, тире - вільний)	<input type="text"/> < та <input type="text"/> >, зелений - вільний, червоний - зайнятий	Доторкнутися до рядку з потрібним номером пароля	Ввести номер пароля (1 - 16), <input type="text"/> *	Ввести номер пароля (1 - 16), <input type="text"/> *
4 Обрати дію	Изменить , <input type="text"/> * / Удалить , <input type="text"/> *	Редагувати звичайний - ввести новий Редагувати примус. - <input type="text"/> *, ввести новий Видалити - утримувати <input type="text"/> 0	Редагувати / Видалити	Видалити - натиснути <input type="text"/> Залишаюсь вдома	<input type="text"/> A - видалити, <input type="text"/> * <input type="text"/> B - редагувати, <input type="text"/> *
5	Щоб відредагувати - ввести новий пароль				

Примітка:

Знак "+" означає **утримання** першої кнопки до натискання другої



Порядок дій	Лінд-27 (OK - *, вихід - #)	Лінд-15	Лінд-9М3 (OK - *, вихід - #)	Лінд-29 (OK - *, вихід - #)
1 Увійти до групи	* Номер_групи *	Доторкнутися до номеру групи	* Номер_групи *	* Номер_групи *
2 Увійти до меню	#, 6 - Пароль адмін	Налашт. - Користувачі - Пароль адмін	# + 6 - Пароль адмін	#, 6 - Пароль адмін
3 Обрати номер користувача	Ввести номер (1 - 256), *	Доторкнутися до потрібного номеру	Ввести номер (1 - 256), *	Ввести номер (1 - 256), *
4 Встановити права цього користувача	Якщо цифра 1 НЕ світиться, то D та його ключ/пароль	Якщо число без фону , то натиснути Внести до групи та його ключ/пароль	Якщо ZONE11 НЕ світиться, то натиснути Вимк. звук та його ключ/пароль	Якщо ZONE11 НЕ світиться, то натиснути D та його ключ/пароль
5 Обрати дію	A - видалити, * B - редагувати, *	Редагувати - Ключ Видалити - удерж. Ключ	Видалити - натиснути Залишаюьсь вдома	A - видалити, * B - редагувати, *
6	Щоб відредагувати - прикласти ключа до будь-якого під'єданого зчитувача			

Примітка:

Знак "+" означає **утримання** першої кнопки до натискання другої



Порядок дій	Лінд-27 (OK - *, вихід - #)	Лінд-15	Лінд-9М3 (OK - *, вихід - #)	Лінд-29 (OK - *, вихід - #)
1 Увійти до групи	*; Номер_групи; *	Доторкнутися до номеру групи	*; Номер_групи; *	*; Номер_групи; *
2 Увійти до меню	#, 3 - Пароль адмін	Налашт. - Користувачі - Пароль адмін	# + 3 - Пароль адмін	#, 3 - Пароль адмін
3 Обрати номер користувача	Ввести номер (001 - 256), *	Доторкнутися до потрібного номеру	Ввести номер (1 - 256), *	Ввести номер (1 - 256), *
4 Встановити права цього користувача	Якщо цифра 1 НЕ світиться, то D та його ключ/пароль	Якщо число без фона, то натиснути Внести до групи та його ключ/пароль	Якщо ZONE11 НЕ світиться, то натиснути Вимк. Звук та його ключ/пароль	Якщо ZONE11 НЕ світиться, то натиснути D та його ключ/пароль
5 Обрати дію	A - видалити, * B - редагувати, *	Редагувати - Пароль Видалити - удерж. Пароль	Видалити - натиснути Залишаюсь вдома	A - видалити, * B - редагувати, *
6	Щоб відредагувати - ввести новий пароль			

Примітки:


1. Знак "+" між назвами кнопок означає **утримання** першої кнопки до натискання другої
2. Символ ",", між назвами кнопок означає **послідовне** натискання кнопок



Порядок дій	Лінд-27 (OK - *, вихід - #)		Лінд-15	Лінд-9М3 (OK - *, вихід - #)	Лінд-29 (OK - *, вихід - #)
1 Увійти до групи	* Номер_групи *		Доторкнутися до номеру групи	* Номер_групи *	* Номер_групи *
2 Увійти до редактору ключів	#, 6 - Пароль адмін		Налашт. - Ключі - Пароль адмін	# + 6 - Пароль адмін	#, 6 - Пароль адмін
3 Обрати номер ключа	(Зайняті ключі - червоні) A - номер сторінки (+10) Цифра - номер на сторінці, *		Доторкнутися до рядку з потрібним номером ключа	Ввести номер ключа (1 - 16), *	Ввести номер ключа (1 - 16), *
4 Обрати дію	A - видалити, * B - редагувати, *		Редагувати / Видалити	Видалити - натиснути Залишаюь вдома	A - видалити, * B - редагувати, *
5	Щоб відредагувати - прикласти ключа до будь-якого під'єданого зчитувача				

Примітка:

Знак "+" означає утримання першої кнопки до натискання другої

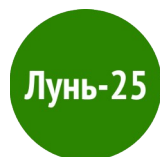

Порядок дій	Лінд-27 (OK - *, вихід - #)	Лінд-15	Лінд-9М3 (OK - *, вихід - #)	Лінд-29 (OK - *, вихід - #)
1 Увійти до групи	*; Номер_групи; *		*; Номер_групи; *	*; Номер_групи; *
2 Увійти до редактору паролів	#, 3 - Пароль адмін (Зайняті паролі - червоні)		# + 3 - Пароль адмін	#, 3 - Пароль адмін
3 Обрати номер пароля	A - номер сторінки (+10) Цифра - номер на сторінці, *		Ввести номер пароля (1 - 16), *	Ввести номер пароля (1 - 16), *
4 Обрати дію	A - видалити, * B - редагувати, *		Видалити - натиснути Залишаюьсь вдома	A - видалити, * B - редагувати, *
5	Щоб відредагувати - ввести новий пароль			

Примітка:

Знак "+" означає **утримання** першої кнопки до натискання другої

